01694

Read all instructions before use of the infant bouncer seat.

Keep this instruction manual for future reference.

Tools required: Adjustable wrench and Phillips head screwdriver (not included).

Control unit requires 4 "C" batteries (not included).

For Technical Support email at customerservice@summerinfant.com

For use with children from birth to 25 lbs.

Keep small parts away from children.

INSTRUCTION MANUAL

MOTHER'S TOUCH DELUXE BOUNCER™

⚠WARNING:

THIS PRODUCT SHOULD NOT REPLACE RESPONSIBLE ADULT SUPERVISION.

- Never leave child unattended.
- Never lift with your child in it.
- Always use restraint system.
- Never use for a child able to sit up unassisted.
- Fall Hazard:
  1. Child's activity may move bouncer. Use only on floor. Never use on an elevated surface.
- Suffocation Hazard:
  1. Never use on a soft surface (bed, sofa, cushion), as seat may tip over and cause suffocation.
- Do not use this infant bouncer seat if it is damaged or broken.
- Never place child in infant bouncer seat until frame is fully locked and secured.
- Never fold Bouncer with child in it.
- Never use the toybar to lift and carry bouncer while baby is in it.

⚠BATTERY WARNING:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries.
- Remove batteries when unit is stored for a long period of time or when batteries are exhausted.
- Dispose of exhausted batteries properly.

COMPONENTS:

cushioned seat pad

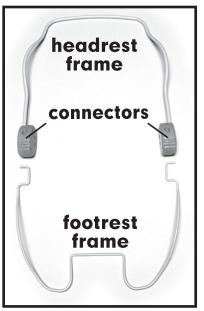

bouncer frame

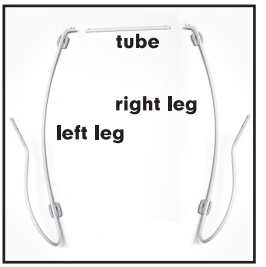

Legs and Tube

toybar

connector screw (2)

leg and tube frame screws & hex nuts (2 ea)

control unit

toys (3)

SET-UP:

Step 1: To install batteries in the control module (requires 4 "C" batteries, not included), open battery door using a Phillips head screwdriver (Figure A). Insert 4 "C" batteries making sure the + and – are facing the correct way (Figure A2). The battery compartment is labeled for clarity. Re-attach the battery door.

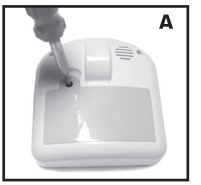

Step 2: Insert the left and right legs into the rear tube, making sure the screw holes are aligned (Figure B). Place the short screw through the hole and tighten the hex nut with an adjustable wrench (Figure B2). Repeat for other side.

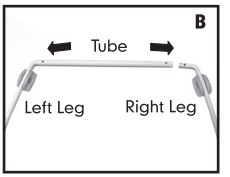

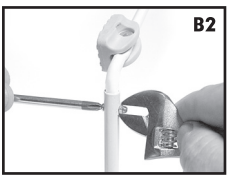

SET-UP (continued):

Step 3: Assemble Headrest Frame into Left and Right Legs (Figure C). Push frame all the way down.

Step 4: Make sure the screw hole in the Headrest Frame Connectors are aligned with the screw hole in the Leg. Insert a long screw into the screw hole and tighten with a Phillips head screwdriver until the screw is secure (Figure C2). Repeat for opposite side. Do not overtighten. **Note:** you will insert 1 screw for each Connector.

Step 5: Insert the Footrest Frame into the Headrest Frame Connectors by aligning the footrest frame tabs with the slotted hole on the Headrest Frame Connectors (Figure D). Fully insert Foot Rest Frame and rotate down to complete assembly. **NOTE: MAKE SURE THE FOOTREST FRAME IS CURVED SIDE UP AS SHOWN IN FIGURE D2.**

Step 6: Firmly push the Control Unit onto Footrest Frame (Figure E) until you hear a click. Do not hesitate to push forcefully if necessary.

Step 7: Assemble Cushioned Seat Pad:
1. Pull the Upper Seat Pad down over the Headrest Frame (Figure F)
2. Lift the Footrest Frame and slide bottom half of seat pad over it (Figures G and H), making sure the Control Unit slides through the space in front of the seat pad (Figures H and I).

Step 8: Attach Toys onto Toybar (Figure J).

Step 9: To attach Toybar, secure Toybar into the holes on the Connectors as shown (Figure K).

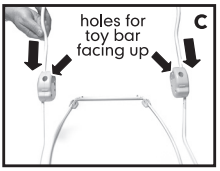

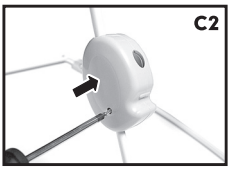

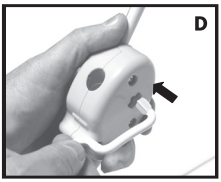

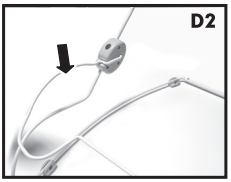

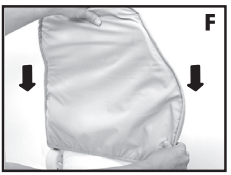

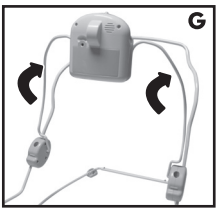

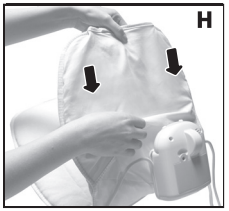

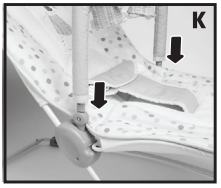

TO USE BOUNCER:

Place baby in bouncer and position the restraining belt over his lap.
Be sure to fasten both security clips and tighten by pulling straps.

Toybar Use:
The toybar can be easily adjusted to be at desired distance from baby. You can position and adjust the toybar so the bend is arching towards baby for play or away from baby if he is resting. Toybar is also removable. **WARNING:** Never use the toybar to lift or carry bouncer while baby is in it.

TO USE BOUNCER (continued):

To use Vibration or Rocking Mode:
There is a 3-position slide switch on the left side of the face plate. Set the 3-position slide switch as described below. (Figure L).
Note: The center round dial controls the intensity of the vibration or rocking motion (Figure M).

Position 1: "OFF" Position
Position 2: rocking motion
Position 3: vibration motion

Note: Vibration and/or rocking motion will automatically shut off after 20 minutes to conserve battery power.

Select Sound:
There is a 4-position slide switch on the right side of the face plate. Set the 4-position slide switch to hear music, nature or womb sounds (Figure N).

Position 1: "OFF" position
Position 2: three different melodies
Position 3: two nature sounds
Position 4: womb sound

Press lower right button to scroll through the various sounds (Figure O).

The bottom oval button is for volume control. Press to increase or decrease volume (Figure P). There are 3 volume settings: low, medium and high. **Note:** Music has an auto-shut off feature.

Music will stop in approximately 5 minutes to conserve battery power. To restart music or sounds, slide button (Figure N) to "Off" position, then slide back to desired sound.

vibration/rocking

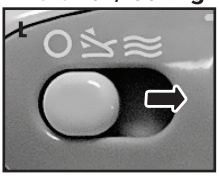

intensity dial

sound

scroll sounds button

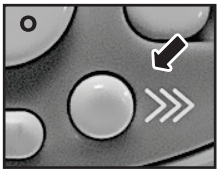

volume button

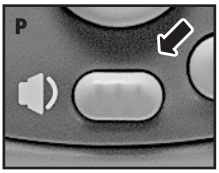

TO CLEAN:

Remove toy bar. Remove the fabric cover by folding the footrest upwards and sliding off the seat. Machine wash cold. Wash darks separately. Do not bleach. Tumble dry low - remove promptly.

MAINTENANCE:

Please check the following before each use:
Make sure the screws that hold the frame together are tight and that none are missing.

We at Summer Infant stand behind all of our products. If you are not completely satisfied or have any questions, please e-mail us at customerservice@summerinfant.com.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
© 2007 Summer Infant, Inc.
Please retain information for future reference.

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP
+44 (0) 208 420 4429
Colors and styles may vary.
MADE IN CHINA

www.summerinfant.com

01694

Veuillez lire toutes les instructions avant l'utilisation du siège de la sauteuse pour bébé.

Gardez ce manuel d'instructions pour usage ultérieur.

Outils requis : Clé réglable et tournevis cruciforme (non inclus). Dispositif de contrôle nécessitant 4 piles « C » (non incluses).

Pour le soutien technique, veuillez envoyer un courriel à l'adresse électronique suivante : customerservice@summerinfant.com

Utilisation dès la naissance jusqu'à 11,34 kg (25 lb).

Gardez les petites pièces loin de la portée des enfants.

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MOTHER'S TOUCH DELUXE BOUNCER™

⚠ MISE EN GARDE :

CE PRODUIT NE DOIT PAS REMPLACER LA SUPERVISION D'UN ADULTE RESPONSABLE.

- Ne jamais laisser un enfant sans supervision.
- Ne jamais soulever la sauteuse pendant que l'enfant est assis dedans.
- Utiliser toujours un système de retenue.
- Ne jamais utiliser lorsque l'enfant est capable de s'asseoir tout seul.
- Danger de chute :

1. L'activité de l'enfant peut faire bouger la sauteuse. Utiliser ce produit seulement sur le sol. Ne jamais l'utiliser sur une surface élevée.

- Risque de suffocation :

1. Ne jamais utiliser ce produit sur une surface molle (lit, sofa, coussin), car le siège peut se renverser et causer la suffocation de l'enfant.

- Ne pas utiliser le siège de la sauteuse pour bébé s'il est endommagé ou brisé.
- Ne jamais placer l'enfant dans le siège de la sauteuse pour bébé avant que le cadre ne soit complètement verrouillé et bloqué.
- Ne jamais plier la sauteuse pendant que l'enfant est assis dedans.
- Ne jamais utiliser la barre-jouet pour soulever et transporter la sauteuse pendant que le bébé est assis dedans.

⚠ AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES :

- Ne pas mélanger les anciennes et les nouvelles piles.
- Ne pas mélanger les piles alcalines, ordinaires ou rechargeables.
- Retirer les piles lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période de temps ou lorsque les piles sont mortes.
- Vous débarrasser des piles mortes selon les normes d'élimination.

COMPOSANTS :

coussin de siège matelassé

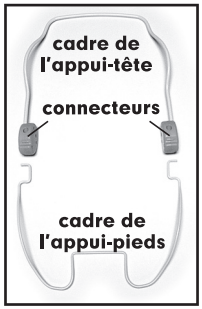

cadre de la sauteuse

pattes et tube

barre-jouet

vis de connexion (2)

écrous hexagonaux et vis de cadre de tube et de patte (2 ch.)

dispositif de contrôle

jouets (3)

MONTAGE :

Étape 1 : Pour installer les piles dans le module de contrôle (requiert 4 piles « C », non incluses), ouvrez la porte du compartiment des piles à l'aide d'un tournevis cruciforme (Figure A). Insérez 4 piles « C » en vous assurant que les bornes + et – sont orientées dans la bonne direction (Figure A2). Le compartiment des piles est étiqueté aux fins de clarté. Réinstallez la porte du compartiment des piles.

Étape 2 : Insérez les pattes de gauche et de droite dans le tube arrière, en vous assurant que les trous de vis sont alignés (Figure B). Placez la vis courte à travers le trou et serrez l'écrou hexagonal à l'aide d'une clé réglable (Figure B2). Répétez la même procédure de l'autre côté.

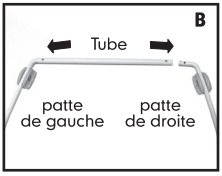

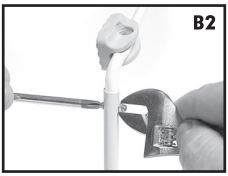

MONTAGE (suite) :

Étape 3 : Assemblez le cadre de l'appui-tête dans les pattes de gauche et de droite (Figure C). Poussez le cadre vers le bas autant que possible.

Étape 4 : Assurez-vous que les trous de vis situés dans les connecteurs du cadre de l'appui-tête sont alignés avec les trous de vis de la patte. Insérez une vis longue dans le trou de vis et serrez à l'aide d'un tournevis cruciforme jusqu'à ce que la vis soit bien serrée (Figure C2). Répétez la même procédure de l'autre côté. Ne serrez pas trop. **Remarque :** Vous devez insérer une vis pour chaque connecteur.

Étape 5 : Insérez le cadre de l'appui-pieds dans les connecteurs du cadre de l'appui-tête en alignant les onglets du cadre de l'appui-pieds avec le trou à encoche situé sur les connecteurs du cadre de l'appui-tête (Figure D). Insérez entièrement le cadre de l'appui-pieds et tournez-le vers le bas pour terminer l'assemblage. **REMARQUE : ASSUREZ-VOUS QUE LE CADRE DE L'APPUI-PIEDS EST ARQUÉ VERS LE HAUT TEL QU'ILLUSTRÉ À LA FIGURE D2.**

Étape 6 : Poussez fermement le dispositif de contrôle dans le cadre de l'appui-pieds (Figure E) jusqu'à ce que vous entendiez l'enclenchement. N'hésitez pas à appliquer une forte pression si nécessaire.

Étape 7 : Assemblez le coussin de siège matelassé :
1. Abaissez le coussin supérieur du siège par-dessus le cadre de l'appui-tête (Figure F);
2. Soulevez le cadre de l'appui-pieds et glissez la partie inférieure du coussin du siège par-dessus (Figures G et H), en vous assurant que le dispositif de contrôle passe à travers l'espace devant le coussin de siège (Figures H et I).

Étape 8 : Attachez les jouets à la barre-jouet (Figure J).

Étape 9 : Pour attacher la barre-jouet, fixez-la aux trous des connecteurs, tel qu'illustré (Figure K).

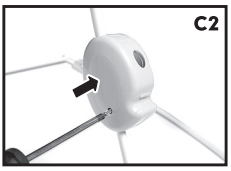

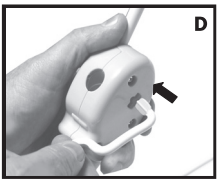

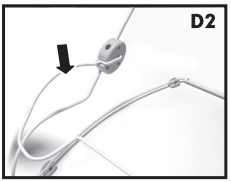

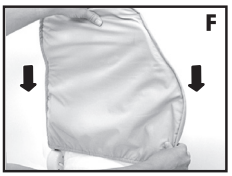

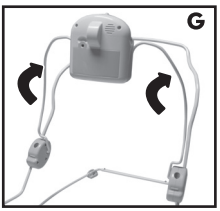

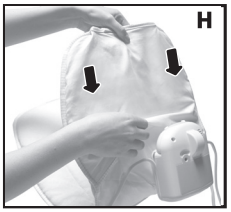

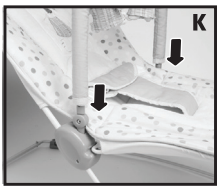

POUR UTILISER LA SAUTEUSE :

Placez le bébé dans la sauteuse, la ceinture de retenue au-dessus de son bassin.
Assurez-vous d'attacher les deux agrafes de sécurité et serrez en tirant les sangles.

Utilisation de la barre-jouet :
La barre-jouet peut être ajustée facilement à la distance désirée du bébé. Vous pouvez positionner et ajuster la barre-jouet de sorte que la courbure soit cambrée vers le bébé pour qu'il puisse jouer ou loin du bébé si ce dernier se repose. La barre-jouet est également amovible. **MISE EN GARDE :** Ne jamais utiliser la barre-jouet pour soulever ou transporter la sauteuse pendant que le bébé est assis dedans.

POUR UTILISER LA SAUTEUSE (suite) :

Pour utiliser de vibration ou mode de balancement :
Un interrupteur à glissière à 3 positions se trouve sur le côté gauche de la plaque avant. Réglez l'interrupteur à glissière à 3 positions tel que décrit ci-dessous (Figure L). **Remarque :** Le cadran rond du centre contrôle l'intensité du mouvement de vibration ou de balancement (Figure M).

vibration/mode de balancement

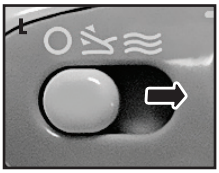

Position 1 : position d'arrêt (« OFF »)
Position 2 : mouvement de balancement
Position 3 : mouvement de vibration

Remarque : le mouvement de vibration et/ou de balancement s'arrête automatiquement au bout de 20 minutes pour conserver la pile.

cadran d'intensité

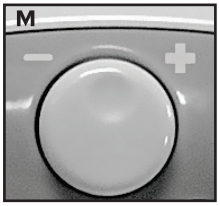

son

Sélectionnez le son :
Un interrupteur à glissière à 4 positions se trouve sur le côté droit de la plaque avant. Réglez l'interrupteur à glissière à 4 positions pour écouter de la musique ou les sons de la nature ou de l'utérus (Figure N).

Position 1 : position d'arrêt (« OFF »)
Position 2 : trois mélodies différentes
Position 3 : deux sons de la nature
Position 4 : son de l'utérus

bouton de défilement des sons

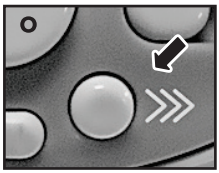

Appuyez sur le bouton inférieur de droite pour faire défiler les différents sons. (Figure O).

Le bouton ovale inférieur permet de contrôler le volume. Appuyez dessus pour augmenter ou diminuer le volume (Figure P). Trois réglages de volume sont disponibles : bas, moyen et élevé. **Remarque :** La musique dispose d'une fonction d'arrêt automatique.

bouton de volume

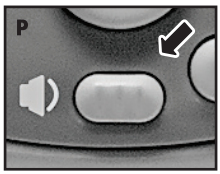

La musique s'arrête automatiquement au bout de 5 minutes pour conserver la pile. Pour redémarrer la musique ou les sons, glissez le bouton (Figure N) en position d'arrêt (« OFF »), puis glissez-le de nouveau à la position de son désiré.

POUR NETTOYER :

Enlevez la barre-jouet. Enlevez la couverture en tissu en pliant l'appui-pieds vers le haut et en retirant le siège. Lavez à la machine à l'eau froide. Lavez les couleurs foncées séparément. N'utilisez pas d'agent de blanchiment. Séchez par culbutage à basse température; retirez rapidement.

ENTRETIEN :

Avant chaque utilisation, veuillez vérifier que :
Les vis qui retiennent le cadre sont bien serrées et qu'aucune vis ne manque.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
© 2007 Summer Infant, Inc.
Veuillez conserver ces informations afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP
+44 (0) 208 420 4429
Les couleurs et les styles sont susceptibles d'être modifiés à tout moment.
FABRIQUÉ EN CHINE.

www.summerinfant.com

1/08

01694

Lea todas las instrucciones antes de usar la silla mecedora para bebés.

Conserve este manual de instrucciones para consultarlo en el futuro.

Herramientas necesarias: llave inglesa regulable y destornillador de estrella (no incluidos).

La unidad control requiere 4 pilas "C" (no incluidas).

Para consultar al soporte técnico, envíe un mensaje de correo electrónico a customerservice@summerinfant.com

Pueden usarla bebés de hasta 11 kg.

Mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MOTHER'S TOUCH DELUXE BOUNCER™

⚠ADVERTENCIA:

ESTE PRODUCTO NO DEBERÍA REEMPLAZAR LA SUPERVISIÓN DE UN ADULTO RESPONSABLE.

- Nunca deje al niño solo.
- Nunca levante la mecedora con el niño dentro.
- Utilice siempre el sistema de sujeción.
- Nunca la utilice con niños que puedan sentarse por sí solos.
- Riesgo de caídas:
  1. El movimiento del niño puede mover la silla mecedora. Úsela solo en el suelo. Nunca la use sobre una superficie elevada.
- Riesgo de asfixia:
  1. Nunca la use sobre una superficie blanda (cama, sofá, almohadón), ya que la silla podría volcarse y ser causa de asfixia.
- No use esta silla mecedora para bebés si está dañada o rota.
- Nunca coloque al niño en la silla mecedora para bebés hasta que la estructura esté totalmente bloqueada y sea segura.
- Nunca pliegue la silla mecedora con el niño dentro.
- Nunca use la barra de juguetes para levantar ni para trasladar la mecedora cuando el bebé esté dentro.

⚠ADVERTENCIA SOBRE LAS PILAS:

- No mezcle pilas usadas con otras nuevas.
- No mezcle entre sí pilas alcalinas, estándares o recargables.
- Quite las pilas cuando vaya a guardar el producto durante largos períodos o cuando se hayan gastado las pilas.
- Deseche adecuadamente las pilas gastadas.

COMPONENTES:

almohadilla del asiento acolchada

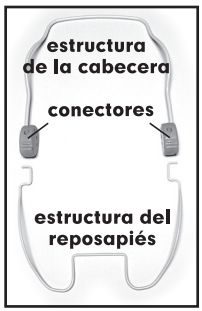

estructura de la silla mecedora

patas y tubo

barra de juguetes

tornillos conectores (2)

tornillos y tuercas hexagonales para la estructura de las patas y el tubo (2 c/u)

unidad de control

juguetes (3)

MONTAJE:

Paso 1: Para colocar las baterías en el módulo de control (requiere 4 pilas "C", no incluidas) abra la tapa de las pilas usando un destornillador de estrella (Figura A). Coloque 4 pilas "C" comprobando que el símbolo + y el símbolo - estén en el sentido correcto (Figura A2). Para mayor claridad, el compartimiento para las pilas está rotulado. Vuelva a colocar la tapa de las pilas.

Paso 2: Inserte las patas izquierda y derecha en el tubo trasero y asegúrese de que los orificios de los tornillos estén alineados (Figura B). Pase el tornillo corto por el orificio y ajuste la tuerca hexagonal con una llave inglesa regulable (Figura B2). Repita este paso en el otro lado.

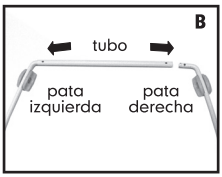

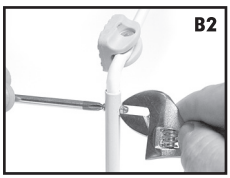

MONTAJE (continuación):

Paso 3: Coloque la estructura de la cabecera en las patas izquierda y derecha (Figura C). Empuje hasta el fondo la estructura.

Paso 4: Asegúrese de que los orificios de los tornillos de los conectores de la estructura de la cabecera estén alineados con el orificio para los tornillos de la pata. Inserte un tornillo largo en el orificio y ajústelo con un destornillador de estrella hasta que el tornillo quede bien apretado (Figura C2). Repita este paso en el lado opuesto. No apriete demasiado. **Nota:** Debe insertar 1 tornillo por cada conector.

Paso 5: Inserte la estructura del reposapiés en los conectores de la estructura de la cabecera, alineando las pestañas de la estructura del reposapiés con el orificio ranurado de los conectores de la estructura de la cabecera (Figura D). Inserte la estructura del reposapiés por completo y gírela hacia abajo para completar el montaje.

NOTA: ASEGÚRESE DE QUE LA PARTE CURVA DE LA ESTRUCTURA DEL REPOSAPIÉS QUEDE HACIA ARRIBA, COMO SE MUESTRA EN LA FIGURA D2.

Paso 6: Presione con firmeza la unidad de control sobre la estructura del reposapiés (Figura E) hasta escuchar un clic. Si es necesario, no dude en empujar con fuerza.

Paso 7: Coloque la almohadilla acolchada del asiento:
1. Tire de la almohadilla superior del asiento hacia abajo sobre la estructura de la cabecera (Figura F)
2. Levante la estructura del reposapiés y deslice la mitad inferior de la almohadilla del asiento sobre ésta (Figuras G y H); asegúrese de que la unidad de control se desliza por el espacio frente a la almohadilla del asiento (Figuras H e I).

Paso 8: Enganche los juguetes en la barra de juguetes (Figura J).

Paso 9: Para enganchar la barra de juguetes, sujétela en los orificios de los conectores, como se muestra en la Figura K.

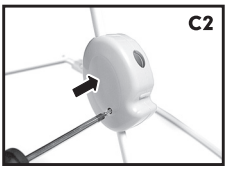

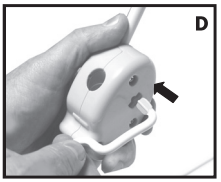

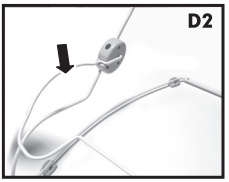

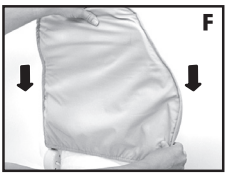

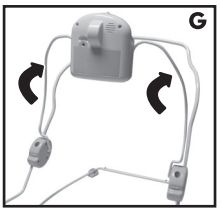

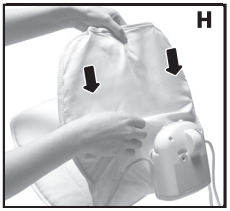

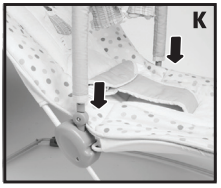

INSTRUCCIONES DE USO DE LA SILLA MECEDORA:

Coloque al bebé en la silla mecedora y pase el cinturón de sujeción sobre su regazo. Asegúrese de abrochar los dos ganchos de seguridad y ajustarlos, tirando de las correas.

Uso de la barra de juguetes:

La barra de juguetes puede ajustarse fácilmente de modo que esté a la distancia que usted desee del bebé. Puede colocar y ajustar la barra de juguetes de modo que la parte curva quede cerca del bebé para que juegue, o lejos, si el bebé descansa. La barra de juguetes también es desmontable. **ADVERTENCIA:** Nunca use la barra de juguetes para levantar ni para trasladar la mecedora con el bebé dentro.

INSTRUCCIONES DE USO DE LA SILLA MECEDORA (continuación):

Para usar la vibración ou modo del movimiento:
Hay un interruptor deslizante de 3 posiciones en el lado izquierdo de la placa frontal. Mueva el interruptor deslizante de 3 posiciones, como se describe a continuación (Figura L). **Nota:** La esfera del centro controla la intensidad del movimiento de balanceo o de vibración (Figura M).

vibración/ modo del movimiento

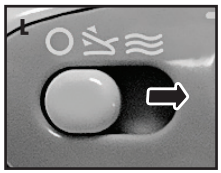

Posición 1: Posición "OFF" (Apagado)
Posición 2: Movimiento de balanceo
Posición 3: Movimiento de vibración

esfera de intensidad

Nota: El movimiento de balanceo y/o de vibración se apaga automáticamente a los 20 minutos para conservar las pilas.

Seleccione el sonido:
Hay un interruptor deslizante de cuatro posiciones en el lado derecho de la placa frontal. Mueva el interruptor deslizante de cuatro posiciones para escuchar música, sonidos de la naturaleza o del vientre materno (Figura N).

sonido

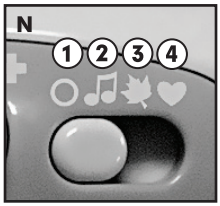

Posición 1: Posición "OFF" (Apagado)
Posición 2: Tres melodías diferentes
Posición 3: Dos sonidos de la naturaleza
Posición 4: Sonido del vientre materno

botón para recorrer los sonidos

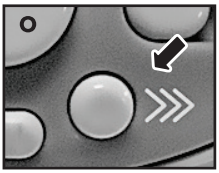

Presione el botón inferior derecho para recorrer los diferentes sonidos. (Figura O).

El botón oval inferior es el control de volumen. Presiónelo para subir o bajar el volumen (Figura P). Hay tres posiciones de volumen: bajo, medio y alto. **Nota:** La música tiene una función de apagado automático.

botón de volumen

La música para después de 5 minutos, aproximadamente, para conservar las pilas. Para volver a encender la música o los sonidos, deslice el botón (Figura N) a la posición "Off" (Apagado) y después deslícelo hacia atrás, hasta el sonido deseado.

INSTRUCCIONES PARA LIMPIAR EL ASIENTO:

Quite la barra de juguetes. Quite la funda de tela plegando el reposapiés hacia arriba y deslizando el asiento hacia afuera. Lávela en la lavadora, en agua fría. Lave las prendas oscuras por separado. No utilice lejía. Séquela en la secadora a baja temperatura y retirela rápidamente.

MANTENIMIENTO:

Verifique lo siguiente antes de cada uso:
Asegúrese de que los tornillos que sostienen la estructura están bien apretados y de que no falta ninguno.

Summer Infant, Inc.
1275 Park East Drive
Woonsocket, RI 02895 USA
1-800-268-6237
© 2007 Summer Infant, Inc.
Guarde esta información para futura referencia.

Summer Infant Europe, LTD.
Office Suite 6, Second Floor
Bournehall House, Bournehall Road
Bushey, Hertfordshire WD23 3HP
+44 (0) 208 420 4429
Los colores y estilos pueden variar.
HECHO EN CHINA

www.summerinfant.com

1/08